


**Aktenvernichter  
mit Auto-Feed-Funktion**

**AFS 21-A / AFS 21-D**



**DE BEDIENUNGSANLEITUNG**

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes bitte erst die Anleitung

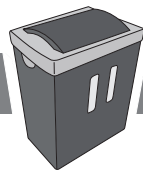

<b>1.</b>	Beschreibung Geräteteile AFS 21	3
<b>2.</b>	Technische Daten AFS 21	3
<b>3.</b>	Wichtige Sicherheitsvorschriften	4
<b>4.</b>	Sicherheitssymbole	4
<b>5.</b>	Elektrische Sicherheitsrichtlinien	5
<b>6.</b>	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
<b>7.</b>	Inbetriebnahme des Gerätes	5
<b>8.</b>	Bedienung des Gerätes	6
<b>9.</b>	Beheben eines Staus	6
<b>10.</b>	Motorschutz	6
<b>11.</b>	Hinweise zur Wartung und Pflege	6
<b>12.</b>	Fehlfunktion des Gerätes	7
<b>13.</b>	Lagerung	7
<b>13.</b>	Entsorgung	7
<b>15.</b>	Eingeschränkte Produkt-Gewährleistung	8
<b>16.</b>	Garantiekarte	9



## Information zu den Sicherheitshinweisen

Alle Sicherheitshinweise und weitere wichtige Hinweise sind grau hinterlegt.



Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet.

Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen auf.


Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie bitte auch diese Anleitung.

## 1 Beschreibung Geräteteile AFS 21

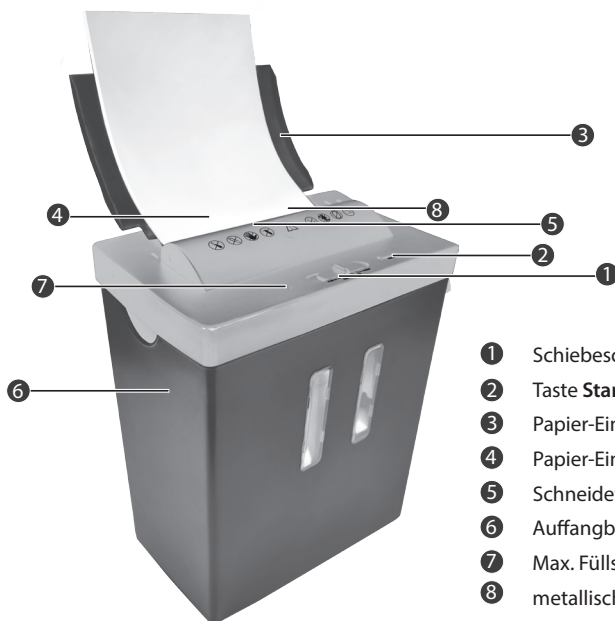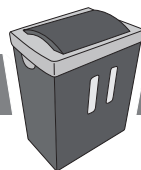

- ① Schiebeschalter (Rev, Off, Fwd, Start/Run)
- ② Taste **Start/Run**
- ③ Papier-Einlasshalter
- ④ Papier-Einlassschlitz
- ⑤ Schneidewerk
- ⑥ Auffangbehälter
- ⑦ Max. Füllstandsanzeige (**Bin full**)
- ⑧ metallische Papierzufuhr


## 2 Technische Daten AFS 21-A / AFS 21-D

Modell	AFS 21
Arbeitsbreite	220 mm (A4)
Schneideleistung pro Arbeitsgang	bis max. 5 Blätter (80 g/m <sup>2</sup> )
Geschwindigkeit	<b>AFS 21-A:</b> ca. 2 m/min. für 1 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) <b>AFS 21-D:</b> ca. 1.8 m/min. für 1 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
Schnittart	Partikelschnitt
Schnittformat	4 x 18 mm
Volumen Auffangbehälter Papier	21 Liter
Max. Schneidkapazität	50 Blatt
Automatische Start-/Stopp-Funktion (Auto)	ja
Vorlauffunktion (Fwd)	ja
Rücklauffunktion (Rev)	ja
Nennbetriebszeit	8 Minuten
Nennruhezeit	45 Minuten
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	350 W / 1,5 A
Schutzklasse	II 
Sicherheitsstufe (gem. DIN 66399)	4
Abmessungen (B x T x H)	346 x 198 x 429 mm
Gewicht	ca. 5,3 kg



www.tuv.com  
ID 1000000000

### 3 Wichtige Sicherheitsvorschriften

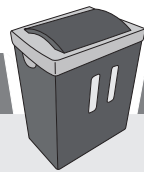

Verwenden Sie das Gerät nur nach ordnungsgemäßem Zusammenbau wie unter Punkt 7 beschrieben.

Um alle Funktionen Ihres Aktenvernichters nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Anleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch.

Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern! Das Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden.

**Achtung:** Halten Sie Kunststoffbeutel und -folien von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!

Das Gerät kann jeweils nur von einer Person bedient werden. Führen Sie während des Betriebes keine anderen Tätigkeiten am Gerät durch (wie z. B. Reinigen).

Lassen Sie Reparaturen von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze und Feuchtigkeit.

#### **Sicherheitshinweis:**

Die Steckdose muss in der Nähe des Gerätes angebracht und leicht zugänglich sein. Sie können somit im Notfall das Gerät schnell vom Netz trennen.

**Achtung:** Das Gerät ist für Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Halten Sie nach einem Dauerbetrieb von maximal 8 Minuten eine Ruhezeit von 45 Minuten ein.

### 4 Sicherheitssymbole



Fassen Sie nicht mit den Händen in den Einlassschlitz!



Führen Sie keine Büroklammern oder Heftklammern in den Einlassschlitz ein!



Halten Sie Krawatten, Schals und lose Kleidung vom Bereich des Einlassschlitzes fern!



Halten Sie langes, offenes Haar vom Bereich des Einlassschlitzes fern!



Kein Kinderspielzeug! Benutzung durch Kinder nur unter fachgerechter Beaufsichtigung.



Verwenden Sie keine Spraydosen/ Aerosole im Bereich des Gerätes!



Vermeiden Sie das Tragen von herabhängenden Accessoires (Halsketten u. ä.) während der Benutzung des Gerätes.



Führen Sie maximal 5 Blatt Papier (80 g/m<sup>2</sup>) gleichzeitig ein!

**Hinweis:** Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitssymbole kann ernste körperliche Verletzungen verursachen und Ihr Gerät zerstören! Falls doch ein Gegenstand (Ärmel, Krawatte usw.) unbeabsichtigt in den Einlassschlitz gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

#### **Erläuterung der Warnsymbole**



**Achtung!**




**Anweisung lesen!**



**Kein Hausmüll!**

## 5 Elektrische Sicherheitsrichtlinien

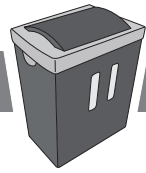

- 5.1. Das Gerät darf nur an eine bestimmungsgemäß installierte 220-240 V Steckdose, die über einen Schutzleiter verfügt, angeschlossen werden. Diese sich muss in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein, so dass das Gerät bei Bedarf von der Stromversorgung getrennt werden kann. Jeder Adapter und jedes Verlängerungskabel muss ebenfalls über einen Schutzleiter verfügen und leicht zugänglich sein, sodass das Gerät bei Bedarf von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- 5.2. Ziehen Sie vor der Entleerung des Auffangbehälter ⑥ den Netzstecker, ebenso vor einer längeren Nichtbenutzung oder vor der Reinigung des Gerätes.
- 5.3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt ist. **Verletzungsrisiko!**
- 5.4. Die empfohlene Kapazität der Wandsteckdose darf nicht überschritten werden.
- 5.5. Nehmen Sie keine Veränderungen am Netzkabel vor, da es für die vorgegebene Netzspannung ausgelegt ist.
- 5.6. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Der Verwendungsstandort muss ebenfalls trocken sein. **Kurzschlussrisiko!**

## 6 Bestimmungsgemäßer Gebrauch


- 6.1. Verwenden Sie den Aktenvernichter nur zur Zerkleinerung von Papier in den dafür vorgesehenen Papier-Einlassschlitz ④.
- 6.2. Das zu zerkleinernde Material muss trocken sein und den in den technischen Daten aufgeführten Anforderungen entsprechen.
- 6.3. Die Zerkleinerung anderer Materialien kann dazu führen, dass Sie sich verletzen (z. B. durch Splitterung fester Materialien usw.) oder Schäden am Gerät (z. B. Zerstörung des Schneidewerkes usw.) entstehen.
- 6.4. Vernichten Sie keine Endlosformulare mit diesem Gerät! Entfernen Sie alle Büro- und Heftklammern, bevor Sie dem Gerät das Papier zuführen.
- 6.5. Das Gerät darf nur in trockenen, geschlossenen Räumen benutzt werden.

## 7 Inbetriebnahme des Gerätes

- 7.1. Entnehmen Sie vorsichtig alle Elemente aus der Verpackung.
- 7.2. Verwenden Sie das Gerät nur auf ebenem, festem und sicherem Untergrund. Die Vorderseite des Geräts sollte Ihnen zugewandt sein.
- 7.3. Platzieren Sie die Aktenvernichtereinheit mit dem Griff auf dem Auffangbehälter ⑥.
- 7.4. Stellen Sie sicher, dass die Steckverbindung fest angebracht wird und ein „Klick“ zu hören ist.

Abb.: Bedienfeld des AFS 21

- ① Schiebesehalter
- ② Taste Start/Run

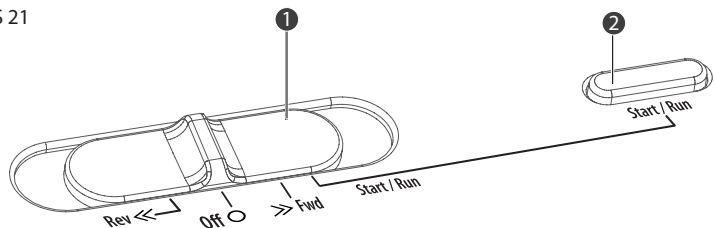

## 8 Bedienung des Gerätes



- 8.1. Klappen Sie den Papier-Einlasshalter **3** auf und legen Sie das Papiergut ein.
- 8.2. Mit dem Schiebeschalter (**Rev, Off, Fwd, Start/Run**) **1** bedienen Sie das Schneidewerk **5**.
- 8.3. **Position Start/Run:** Schieben Sie den Schiebeschalter **1** auf die Position **Start/Run**. Die metallische Papierzufuhr **8** klappt beim Umschalten aus technischen Gründen kurzzeitig nach oben und direkt wieder zurück. Das Gerät ist somit betriebsbereit. Sobald Sie die Taste **Start/Run** **2** drücken, klappt die metallische Papierzufuhr **8** nach oben und der Zerkleinerungsvorgang beginnt. Der Zerkleinerungsbetrieb des Schneidewerkes (max. 5 Blatt A4, 80g/m<sup>2</sup>) wird dabei automatisch gestartet. Nach dem Zerkleinerungsvorgang schaltet das Gerät automatisch ab.  
**Hinweis:** Die metallische Papierzufuhr sorgt dafür, dass das Schneidgut passgenau in das Schneidewerk **5** geführt wird.
- 8.4. **Position Off:** Das Gerät ist ausgeschaltet.
- 8.5. **Rev-Position:** Um das Papier zurückzuerhalten, können Sie den Schiebeschalter in die Position **Rev** schieben und das Schneidewerk schiebt das Material zurück. Das Papier-Schneidewerk läuft rückwärts.
- 8.6. **Fwd-Position:** Dauerbetrieb des Schneidewerkes, um größere Mengen an Papier zu zerkleinern.
- 8.7. **Achtung:** Die Kapazität darf nicht überschritten werden, ansonsten kann ein Papierstau entstehen. Beachten Sie, dass sich die Dicke des Papiers beim Falten erhöht, dadurch kann die empfohlene Blattkapazität überschritten werden. Reduzieren Sie die Papiermenge auch bei grobfaserigem Papier. Ist der Auffangbehälter voll, wird Ihnen dieses durch die „Behälter voll“ Anzeige **7** signalisiert. Der Zerkleinerungsvorgang stoppt direkt. Schalten Sie das Gerät aus und entleeren Sie dem Auffangbehälter **6**. Danach können Sie den Zerkleinerungsvorgang wie gehabt fortsetzen.

## 9 Beheben eines Staus

Wenn dem Schneidewerk zu viel Papier zugeführt wird, entsteht ein Stau. Gehen Sie wie folgt vor: Schieben Sie den Schiebeschalter **1** in Position **Rev**. Das Schneidewerk läuft rückwärts und schiebt das zuviel zugeführte Papier heraus. Reduzieren Sie die Papiermenge und schalten Sie wieder auf **Start/Run**. Das Schneidewerk läuft wieder vorwärts, der verbliebene Rest wird zerkleinert. Wenn durch den Rückwärts-/Vorwärtslauf die Blockade nicht beseitigt wurde, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie danach die Reste soweit wie möglich manuell aus dem Schneidewerk.


## 10 Motorschutz

Der Motor schaltet bei Überlastung automatisch ab. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Motor auf Raumtemperatur abkühlen. Stecken Sie den Netzstecker dann wieder in die Steckdose und setzen Sie den Betrieb fort.

## 11 Hinweise zur Wartung und Pflege

**Achtung:** Wartungsarbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker vorgenommen werden! Damit Sie lange Freude an Ihrem Aktenvernichter haben, empfehlen wir Ihnen, die Schneidewerke regelmäßig von Rückständen zu befreien und etwas Spezialöl für Aktenvernichter auf das Schneidewerkzeug aufzutragen. Sie verlängern hierdurch die Lebensdauer des Gerätes.

## 12 Fehlfunktion des Gerätes

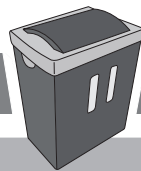

Problem	Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?	Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
	Startet der Motor nicht, wenn das Papier zugeführt wird?	Schieben Sie das Papier so in den jeweiligen Einlassschlitz, dass der Sensor in der Mitte berührt wird.
Gerät funktioniert nach längerem Betrieb nicht mehr oder stoppt während des Betriebes	War das Gerät für längere Zeit ununterbrochen in Betrieb?	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Motor auf Raumtemperatur abkühlen.
	Ist die Oberfläche des Gerätes warm? Ist der Behälter voll?	Entleeren Sie den Behälter.
Stau	Haben Sie mehr als 5 Blätter Papier (80 g/m <sup>2</sup> )? Ist das Material nicht gerade in den Einlassschlitz geführt worden?	Stellen Sie den Schiebeschalter auf <b>Rev</b> , um das Papier zurück zu schieben. Schalten Sie wieder auf <b>Start/Run</b> , um das restliche im Schneidewerk verbliebene Papier zu zerkleinern.

Wenn Sie den Fehler nicht selbständig beheben können, rufen Sie die Service-Hotline an.


## 13 Lagerung

Lagern Sie das Gerät bei Nichtbenutzung gereinigt am besten in der Originalverpackung. Bewahren Sie das Gerät trocken, vor dem Zugriff von Kindern geschützt und nicht neben einer Wärmequelle auf.

## 14 Entsorgung

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Entsprechend gesetzlicher Vorschriften muss es einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe wiederverwertet und die Umwelt geschont. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen nach geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten.

Machen Sie vor der Entsorgung das Gerät unbrauchbar. Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung und entfernen Sie das Netzanschlusskabel vom Gerät.

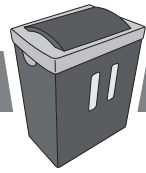

### **WAS DURCH DIESE GEWÄHRLEISTUNG ABGEDECKT IST**

Diese eingeschränkte Gewährleistung deckt den Originalkauf neuer Produkte für normale kommerzielle, persönliche oder private Zwecke ab. monolith GmbH sichert zu, dass seine Produkte für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsfehlern (mit Ausnahme von Fehlern durch normalen Verschleiß) sind.

### **WAS DURCH DIESE GEWÄHRLEISTUNG NICHT ABGEDECKT IST**

Diese Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch Feuer, Unfälle, Fahrlässigkeit, missbräuchliche Verwendung, unsachgemäße Reinigung oder sonstige Umstände entstehen, die nicht direkt auf Fertigungsfehler zurückzuführen sind.

### **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG**

Diese eingeschränkte Gewährleistung von monolith GmbH tritt an die Stelle jeder sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistung. Ausdrücklich ausgeschlossen sind sämtliche Zusicherungen der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit. Gemäß der vorliegenden Gewährleistung ist die einzige Verpflichtung von monolith GmbH bzw. das alleinige Rechtsmittel des Benutzers auf den Ersatz der betreffenden Produkte oder Komponenten nach dem alleinigen Ermessen und auf Kosten von monolith GmbH beschränkt. Unter keinen Umständen haften monolith GmbH, seine verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften oder Muttergesellschaften für konkrete, beiläufig entstandene oder Folgeschäden, die durch ein vermeintlich defektes Produkt entstehen, selbst wenn monolith GmbH über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.



# Garantiekarte – Auto-Feed-Shredder

## Auto-Feed-Shredder **AFS 21-A / AFS 21-D**

Bitte den Kaufbeleg und diese Garantiekarte ausgefüllt dem Gerät beilegen!

**2 Jahre Garantie**

### Kundendaten

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Telefonnr. mit Landesvorwahl: \_\_\_\_\_

**Fehlerbeschreibung:**

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift: \_\_\_\_\_

### Hinweis:

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehlerbeschreibung. Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.

### Kundendienst


**(D)** monolith Service-Hotline: +800 / 79 333 900 (kostenlos), Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr


Service Faxnummer: 01803 / 853 000 (0,09 € pro Minute aus dem dt. Festnetz)

**Serviceadresse:** monolith GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Germany

**E-Mail:** europe@monolith-support.com

**www.monolith-support.com**

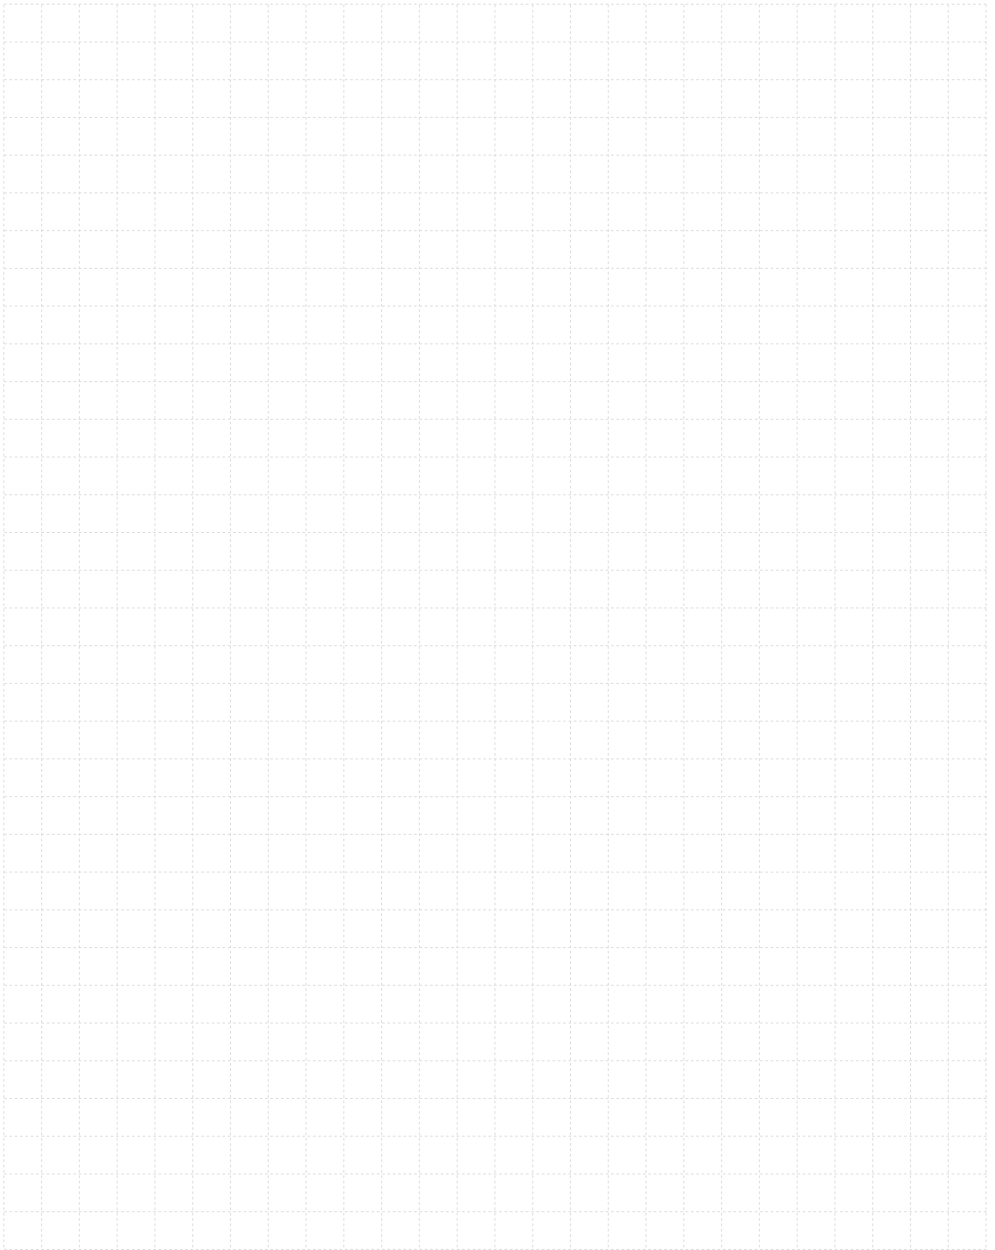

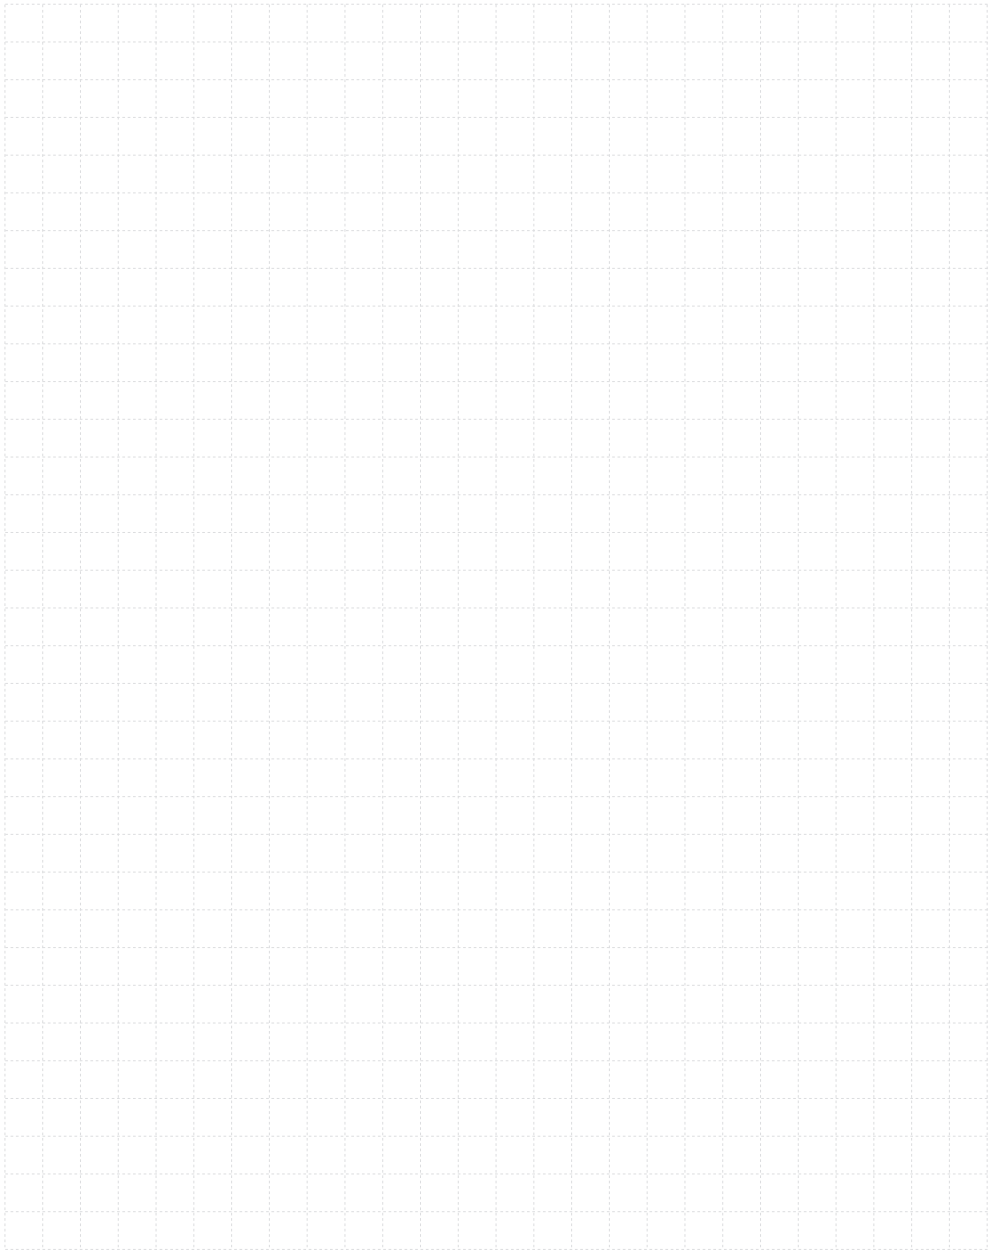



## Kundendienst

**(D)** monolith Service-Hotline: +800 / 79 333 900 (kostenlos), Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr  
Service Faxnummer: 01803 / 853 000 (0,09 € pro Minute aus dem dt. Festnetz)

**Serviceadresse:** monolith GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Germany

**E-Mail:** [europa@monolith-support.com](mailto:europa@monolith-support.com)

[www.monolith-support.com](http://www.monolith-support.com)