

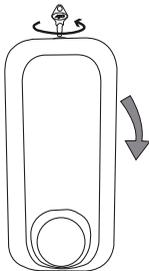






MONTAGEANLEITUNG DRÜCKEBERGER

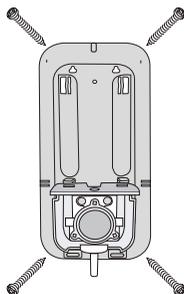


Öffnen Sie den Spender mit dem mitgelieferten Schlüssel und ziehen Sie das Fach heraus.



Befestigen Sie den Spender mit dem Schraubensatz an der Wand, indem Sie die Befestigungslöchern nutzen.

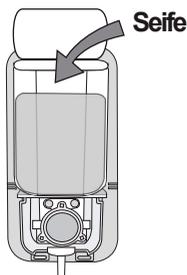

Befestigen Sie die Schale am Spender, öffnen Sie den Deckel, füllen Sie Seife nach und schließen Sie ihn wieder.



Schließen Sie den Spender und drücken Sie langsam den Knopf, bis die Seife heraus kommt.

! Um eine optimale Hygiene zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Reinigung des Geräts empfohlen. Zum Entfernen von Staub sollte ein weiches, feuchtes Tuch verwendet werden. Falls erforderlich, etwas verdünntes neutrales Reinigungsmittel verwenden und mehrmals mit einem weichen, feuchten Tuch nachwischen, bis das Reinigungsmittel vollständig entfernt ist.