



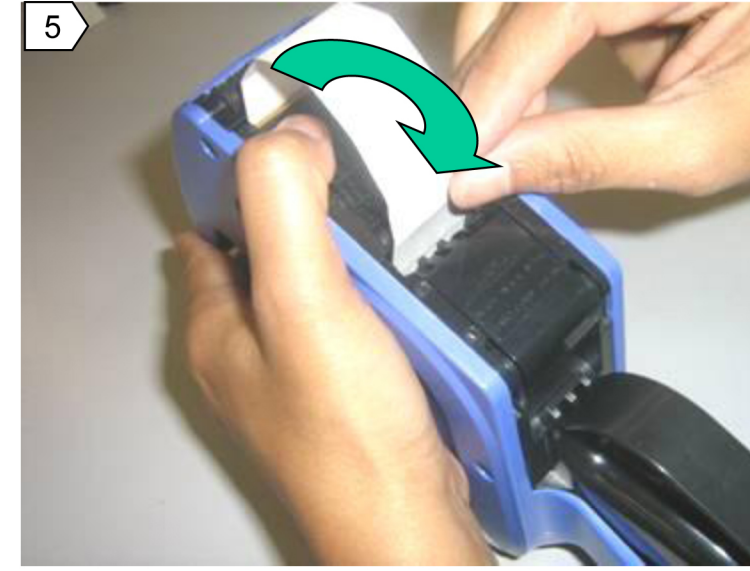

- 1 - Öffnen Sie Bodenplatte und Etikettenhalter.
- 2 - Öffnen Sie den Etikettenhalter und legen Sie die Etikettenrolle ein - bitte Richtung beachten.
- 3 - Drücken Sie das Ende der Etikettenbahn in das Innere des Preisauszeichners.
- 4 - Das Ende der Etikettenbahn kommt nun aus der unteren Gehäuseöffnung. Ziehen Sie nun einen längeren Streifen durch und schließen Sie die Bodenplatte.
- 5 - Stellen Sie nun das Gehäuse verkehrt herum und schieben Sie das Ende der Etikettenrolle in den markierten Schlitz. Das Etikettenende sollte von den zwei Zähnen der Walze erfasst werden.
- 6 - Drücken Sie den Auslöser mehrmals, so dass sich die Etikettenbahn um die Transportwalze wickelt.
- 7 - Führen Sie einen Funktionstest durch.

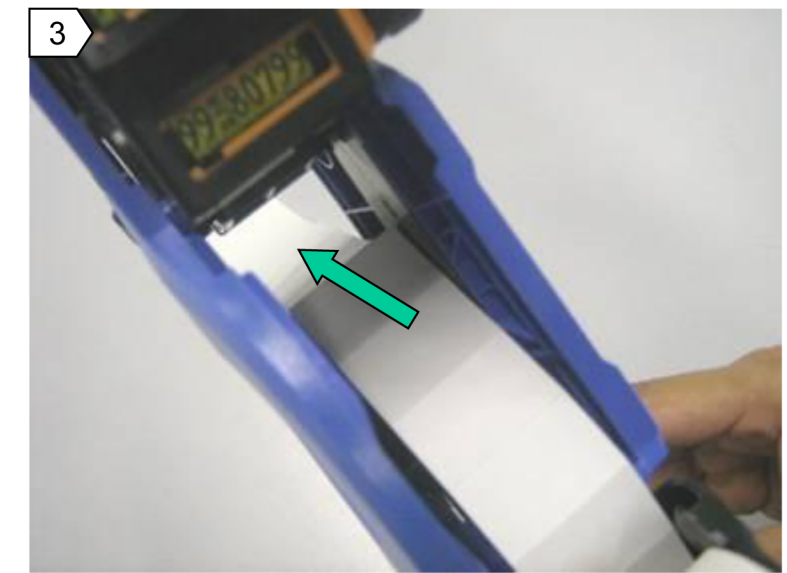

Wechseln der Etikettenrolle


1 - Drücken Sie mit dem Finger auf den Farbwalzenentriegelungsknopf.

2 - Halten Sie das Gehäuse über einen Abfallbehälter und drehen Sie das Gerät so, dass die alte Farbrolle heraus gleitet.

3 - Drücken Sie wieder auf den Farbwalzenentriegelungsknopf.

4 - Lassen Sie die neue Farbrolle in die Öffnung fallen und lassen Sie den Farbwalzenentriegelungsknopf los.

5 - Führen Sie einen Funktionstest durch.

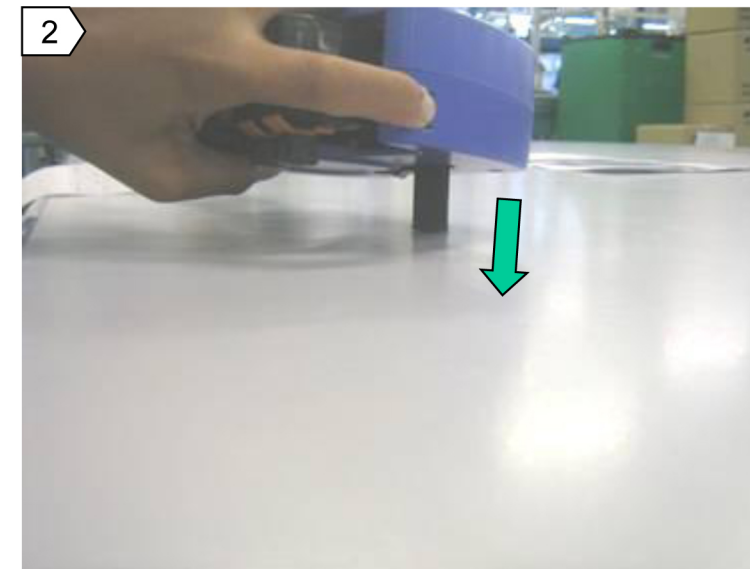

Wechseln der Farbrolle

